

Thüringer  
Netkom



# Glasfaser Schnellstart Anleitung

## FRITZ!Box 7590 & 7590AX

[netkom.de/service](http://netkom.de/service)

## Lieferumfang



FRITZ!Box 7590



1 Netzteil



1 Netzwerkkabel



1 DSL-Kabel (kann vernachlässigt werden)



## FRITZ!Box Am Medienwandler anschließen

# 1

Stecken Sie das LAN-Kabel in die „WAN“-Buchse der FRITZ!Box und in die erste Buchse des Medienwandlers (siehe Abb.).

Die Leuchtdiode „Power / DSL“ wird nach dem Einschalten beginnen zu blinken. Ihre FRITZ!Box ist jetzt für die Installation der Internetverbindung über FTTH/FIBER bereit.



### ACHTUNG:

Der durch die Netkom ausgelieferte Router konfiguriert sich nun automatisch und die Leuchtdiode „Power / DSL“ beginnt nach kurzer Zeit dauerhaft zu leuchten. Dies kann wenige Minuten in Anspruch nehmen. Bitte unterbrechen Sie diesen Vorgang nicht. Im Anschluss fahren Sie bitte mit dem Punkt 2 fort und anschließend direkt mit Punkt 5 (Telefoniegeräte mit der FRITZ!Box verbinden).

## Benutzeroberfläche öffnen

ANMELDUNG

# 2

Verbinden Sie ein internetfähiges Gerät (PC, Notebook, Tablet, o.a.) per WLAN oder LAN mit der FRITZ!Box.

### 1. Rufen Sie die Benutzeroberfläche auf.


Für den Aufruf der Benutzeroberfläche müssen Sie die FRITZ!Box nicht extra einrichten. Auch ein Internetzugang ist nicht erforderlich.

### Beachten Sie:

- Die Benutzeroberfläche können Sie entweder über <http://fritz.box> oder die IP-Adresse der FRITZ!Box (in den Werkseinstellungen <http://192.168.178.1>) aufrufen. Außerdem ist die FRITZ!Box immer über die Notfall-IP <http://169.254.1.1> erreichbar.
- Der Aufruf der Benutzeroberfläche ist über den Gastzugang nicht möglich.
- Tragen Sie immer die vollständige Adresse <http://fritz.box> ein. Wenn Sie die Adresse z.B. ohne das „http://“ eintragen, kann es passieren, dass der Internetbrowser eine Suchanfrage im Internet durchführt, statt die Benutzeroberfläche aufzurufen.

### 2. Tragen Sie das FRITZ!Box-Kennwort von der Geräteunterseite ein und klicken Sie auf „Anmelden“.

Alternativ finden Sie das Kennwort auch auf dem mitgelieferten Notizblatt in der Originalverpackung.

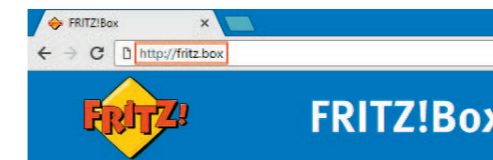


## Internetverbindung einrichten

VERBINDUNG


# 3

### 1. Falls der Assistent für den Internetzugang nicht automatisch startet, klicken Sie auf „Assistenten“ und dann auf „Internetzugang einrichten“.

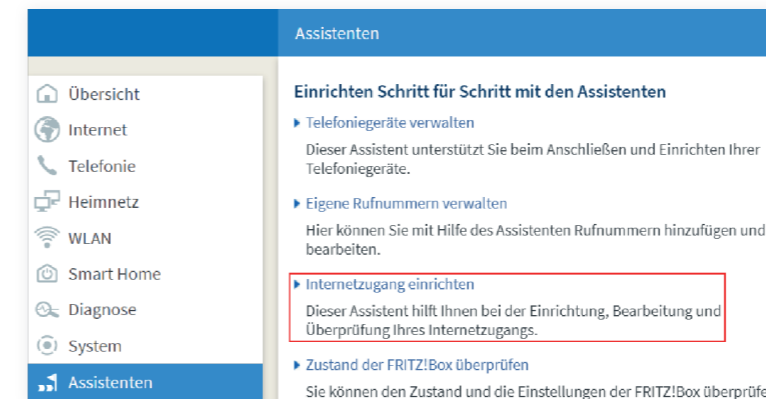

### 2. Wählen Sie im Assistenten in der Ausklappliste den Eintrag „Thüringer Netkom“.

Falls „Thüringer Netkom“ nicht auswählbar ist, wählen Sie zunächst „weitere Internetanbieter“ und dann „Thüringer Netkom“ aus.

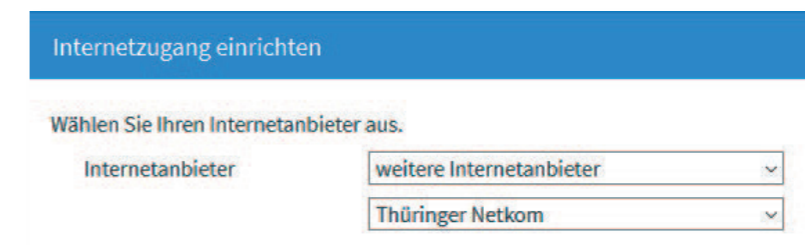

### 3. Klicken Sie zum Speichern der Einstellungen auf „Übernehmen“

Jetzt stellt die FRITZ!Box die Internetverbindung mit den eingetragenen Zugangsdaten her. Anschließend können Sie Ihre Rufnummern in der FRITZ!Box einrichten und Ihre WLAN-Geräte mit der FRITZ!Box verbinden.


## Telefonie in der FRITZ!Box einrichten

# 4

### Rufnummern einrichten

Tragen Sie alle Rufnummern des IP-basierten Anschlusses als Internetrufnummern in der FRITZ!Box ein:

1. Klicken Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf „Telefonie“.
2. Klicken Sie im Menü „Telefonie“ auf „Eigene Rufnummern“.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Neue Rufnummer“.
4. Bestätigen Sie die Abfrage, ob es sich um einen IP-basierten Anschluss handelt.
5. Wählen Sie in der Ausklappliste „Andere Anbieter“ aus.
6. Tragen Sie die Internetrufnummer (Telefonnummer) und alle weiteren erforderlichen Angaben in die entsprechenden Eingabefelder ein. Alle dazu notwendigen Informationen erhalten Sie mit ihrer Ausführungsbestätigung.
7. Klicken Sie auf „Weiter“ und folgen Sie den Anweisungen des Assistenten.

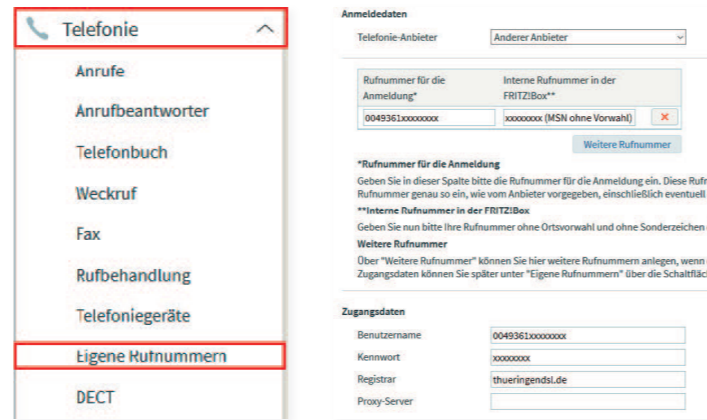

## Telefoniegeräte mit der FRITZ!Box verbinden

# 5

Schließen Sie analoge Telefone an die „FON 1“ und „FON 2“ an.


- „FON 1“ an der Seite für Telefone mit TAE-Stecker und auf der Rückseite für Telefone mit RJ11-Stecker
- „FON 2“ für Telefone mit RJ11-Stecker und per TAE- Adapter auch für Telefone mit TAE-Stecker

Schließen Sie die ISDN-Telefone/Telefonanlage an die Buchse „FON S0“ an.

### Schnurlostelefon per DECT verbinden

- Starten Sie Ihr Telefon.
- Wenn Sie ein FRITZ!Fon haben, drücken Sie die „Connect/WPS“-Taste der FRITZ!Box. Die LEDs „WLAN“, „DECT“ und „Connect“ blinken und das FRITZ!Fon wird sofort angemeldet.

**Telefone anderer Hersteller:** Bringen Sie zunächst Ihr Telefon in Anmeldebereitschaft und geben die PIN der FRITZ!Box am Telefon ein (voreingestellter Wert „0000“) bevor Sie die Anmeldung mit der „Connect/WPS“-Taste abschließen.

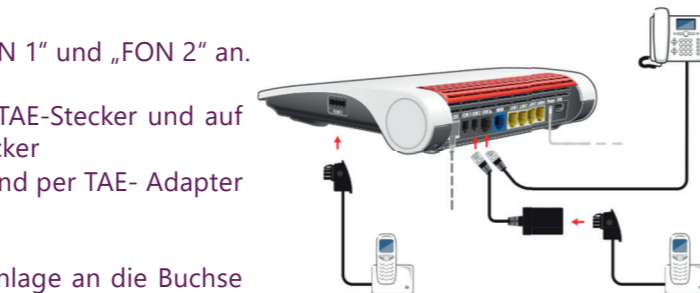

**i** Die FRITZ!Box unterstützt gleichzeitig bis zu sechs Schnurlostelefone beliebiger Hersteller.

## Telefoniegeräte einrichten und Rufnummern zuweisen

# EINRICHTEN

# 6

1. Klicken Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf „Telefonie“.
2. Klicken Sie im Menü „Telefonie“ auf „Telefoniegeräte“.
3. Klicken Sie bei dem betreffenden Telefoniegerät auf die Schaltfläche (Bearbeiten).

Telefon	FON 1	-	alle	**1		
Telefon	FON 2	-	alle	**2		

**Wichtig:** Falls das Telefoniegerät noch nicht vorhanden ist, klicken Sie auf die Schaltfläche „Neues Gerät einrichten“ und folgen Sie den Anweisungen des Assistenten.

4. Wählen Sie in der Ausklappliste „Ausgehende Anrufe“ die Rufnummer aus, über die das Telefoniegerät ausgehende Gespräche herstellen soll.
5. Legen Sie fest, auf welche Rufnummern das Telefoniegerät bei ankommenden Rufen reagieren soll. Sie können maximal zehn Rufnummern (inklusive der Rufnummer für ausgehende Gespräche) auswählen.
6. Klicken Sie zum Speichern der Einstellungen auf „OK“.



**WIR WÜNSCHEN IHNEN VIEL SPASS  
BEIM SURFEN UND TELEFONIEREN!**

Falls Sie trotz der Schnellstartanleitung noch Fragen zur Konfiguration haben, melden Sie sich bitte unter 0361-6000 60 33.

Folgen Sie uns auf



